

SB3002


藍芽無線七合一家庭數位音響

一、螢幕內容




1. 播放/暫停, 播放時長亮, 暫停時閃爍
2. MP3 模式。
3. AUX 模式。
4. FM 模式。
5. 藍牙圖示, 搜索時閃爍, 連線後長亮。
6. 電池圖示, 僅用電池工作時長亮, 插上充電器, 如果閃爍表示正在充電, 如果電池圖示不顯示, 表示電池已充滿電(電池為選購品)。
7. 貪睡指示圖示, 當鬧鐘鈴響時, 按下貪睡鍵後, 音箱進入貪睡模式, 此圖示點亮。
8. 定時關機圖示, 當用戶設定了定時關機後, 7-8 兩個圖示會一起點亮。
9. 主要顯示區域, 顯示系統時間, 音量大小, 播放分鐘數等。
10. 鬧鐘指示圖示, 點亮, 表示鬧鐘開啟。

二、按鍵功能示意圖

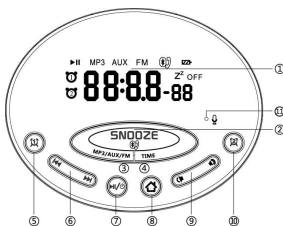

1. 多功能顯示器: 時鐘 / FM 頻道顯示
2. 藍牙功能開啟/關閉, 當鬧鐘響起時, 為“貪睡功能”鍵
3. 四種模式切換鍵 (MP3 /AUX/FM/藍牙模式)
4. 長按: 系統時間設定; 短按: 時鐘顯示
5. 短按: 鬧鐘 1 開關; 長按: 鬧鐘 1 設置
6. 切換曲目/切換電台
7. 短按:播放/暫停, 長按:開/關機
8. 返回主界面
9. 音量調節
10. 短按:鬧鐘 2 開關; 長按: 鬧鐘 2 設置
11. 麥克風孔

三、背面接孔示意圖

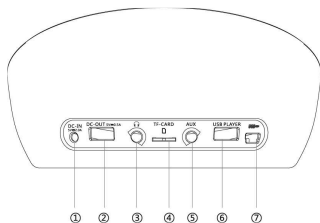

1. 電源輸入
2. USB 電源輸出
3. 耳機插孔
4. TF 卡插槽
5. AUX 音頻輸入孔
6. USB 隨身碟插孔
7. Mini USB 插孔(連接電腦)

四、操作指南

1. 開機

將包裝內附贈的充電器插上主機上的 DC-IN 接口，或長按  鍵 2 秒開機。開機後會進入主界面：



第一次進入主界面時，時鐘會顯示 12:00。

藍牙圖示:閃爍，表示正在搜索藍牙設備；長亮，表示藍牙已經連接上；熄滅，表示藍牙已經關閉。

系統每次開機會自動搜索藍牙設備，優先尋找上一次所連接的設備，若 3 分鐘之內沒有配對上藍牙設備，系統自動關閉藍牙(不可以手動關閉藍牙)。

2. 系統時間設置

主界面狀態下，長按 TIME 鍵 3 秒進入時鐘設定模式。

進入時鐘設置後，
小時數字 12 會先閃爍，此時可以調節小時數字。



時鐘模式下按 鍵：
短按：數字增加
長按：數字快速增加

時鐘模式下按 鍵：
短按：數字減少
長按：數字快速減少

長按 3秒進入時鐘設定模式
在設定時鐘模式下短按：
切換至調節分鐘數字，此時數字 00 閃爍
完成分鐘數字設置後，再次短按則退出到主界面

3. MP3 音樂播放

在主界面下，插入 USB 隨身碟或 TF 卡，系統會自動播放隨身碟或 TF 卡中儲存的 MP3/ WMA 格式的音樂檔案。

切換到MP3音樂模式，設備會自動播放，螢幕上▶II和MP3兩個燈會點亮。



音樂模式下按 鍵：
短按：下一曲

音樂模式下按 鍵：
短按：上一曲

短按：切換到藍牙或FM 模式

切換系統時間顯示和播放時間顯示

MP3播放時間顯示

短按：返回到主界面
短按：播放或暫停
暫停時▶II圖示閃爍
長按：關機

4. AUX 模式

在 MP3 模式下，按 M 鍵進入 AUX 模式(需要利用配件中的音源線連接電腦, MP3 等設備)



5. FM 模式

在主界面，短按 FM 鍵可直接進入 FM 模式，或者在 AUX 模式下短按 M 鍵，也可切換至 FM 模式。此時螢幕上的 FM 燈點亮。▶▶ 鍵與其他模式下功能相同。

提示：為了能搜索到更多的電台，建議用戶在搜索電台時儘量在室外，陽台等開闊場所。如果在室內搜索電台，可以利用附件中的音源線插入 AUX 插孔，在搜索電台時能增強 FM 接收訊號。



6. 藍牙模式

系統每次開機會自動搜索藍牙設備，搜索時 圖示會閃爍，優先尋找上一次所連接的設備，若 3 分鐘之內沒有配對上的藍牙設備，系統自動關閉藍牙， 圖示會熄滅(不可以手動關閉藍牙)。本產品的藍牙裝置名稱為“SB3002”，在主界面下，藍牙與手機配對之後，會自動進入藍牙音樂模式，如果藍牙關閉了，可以長按 2 秒藍牙鍵 手動啟動藍牙搜索，若需輸入密碼，為 0000。



在藍牙音樂模式的螢幕上，播放/暫停▶|| 和 🔊 藍牙圖示會同時點亮，主螢幕上是顯示系統時間。此時，手機播放音樂時或手機來電時，系統會直接回應。

藍牙音樂模式下，請先在手機上啟動音樂播放器，然後再使用下列按鍵的功能：

▶|| 🔊 短按：播放/暫停（手機上的音樂播放器會同步暫停）

長按：關機。

⏮️ 短按：下一曲（手機上的音樂播放器會同步切換）。

⏪️ 短按：上一曲（手機上的音樂播放器會同步切換）。


🏠 鍵：返回主界面

注意：不是所有的藍牙手機都能進行所有的功能，手機藍牙版本在 V2.1 及 V2.1 以上的才具有完整的功能

注意：當切換到其他模式時，手機播放音樂會停止，當藍牙連接上後，模式切換的順序是：藍牙音樂模式→FM 模式→AUX 模式→MP3 模式。

當 USB 隨身碟和 TF 卡都在音箱，短按模式鍵，會變成藍牙音樂模式→FM 模式→AUX 模式→MP3 (USB 隨身碟) →MP3(TF 卡)。

藍牙通話：只要藍牙是已經連接上的，當手機來電時，不管音箱在哪種模式下工作，用戶用手機接聽都會轉到藍牙通話模式，可以通過音箱對話和掛斷電話。

只要藍牙是已經連接上的，當手機來電時，音箱正在藍牙音樂模式下工作，用戶可以直接用音箱上藍牙鍵  接聽電話，並自動打開藍牙通話功能，可以通過音箱對話，和掛斷電話。(注意：為了獲得更好的通話效果，請您距離音箱約 80cm 範圍內進行通話。)



長按：藍牙設備搜索
短按：來電接聽/掛斷電話




7. 鬧鐘設定


1) 鬧鐘開啟：短按  或 ，開啟相應的鬧鐘，螢幕指示會點亮


2) 鬧鐘關閉：短按  或 ，開啟相應的鬧鐘，螢幕指示會熄滅




3) 鬧鐘設置：可以設置 2 組鬧鐘，下面以鬧鐘 1 為例(鬧鐘 2 操作相同)。

在主界面下，長按  2 秒以上進入鬧鐘 1 設置界面，初次進入鬧鐘設置時，鬧鐘時間為 00:00，此時圖示  閃爍，表示目前正在設置狀態，小時數字 00 會閃爍，短按或是長按  可進行調整(短按：數字增加；長按：數字快速增加)

調整好小時數字後短按  鍵，確認並切換分鐘設定，分鐘的 00 分閃爍。

 短按：數字增加；長按：數字快速增加

 短按：數字減少；長按：數字快速減少

模式切換鍵短按，設置鈴聲模式，可以在 MP3/FM 鬧鐘模式之間切換。

注意：當兩個鬧鐘開啟時，不能設定兩個相同時間，也不能設定兩個 FM 鬧鐘。

MP3 鈴聲模式：用戶最後聽的一首曲目，如果沒有，則會使用內置預設的鈴聲。

FM 鈴聲模式：最後收聽的電台頻道。

設置好鬧鐘鈴聲模式後，短按  鍵，確認並切換到鈴聲大小設置。




MP3鬧鐘1音量設置




FM鬧鐘1音量設置

 短按：數字增加；長按：數字快速增加

 短按：數字減少；長按：數字快速減少

MP3 鈴聲模式下，為漸變音量，當鬧鐘響起時，音量從 0 開始，每 2 秒增大一級。

FM 鈴聲模式下，為直接音量，當鬧鐘響起時，音量直接開到設定的音量。



設定好音量後，短按  鍵確認，結束鬧鐘 1 設定，並回到主界面。

鬧鐘啟動：當音響在關機狀態下，或者在其他音樂模式下，只要系統時間達到，鬧鐘就可以啟動。

當鬧鐘 1 響起時，MP3 鈴聲模式：圖示  會閃爍，鬧鈴時間為 90 秒，可按  鍵進入貪睡狀態，螢幕將點亮  符號，系統將在 10 分鐘之後再次響鈴。





鬧鐘1貪睡狀態

可以按鬧鐘停止鍵  或  鍵返回主界面，其他按鍵無功能，當鬧鐘鈴響時(除 FM 鬧鐘外)，如果沒有人按下貪睡鍵或停止鍵，90 秒鬧鈴結束後，會自動進入貪睡模式，如果循環 3 次後，依然沒有人按下停止鍵，當時的鬧鐘會自動停止。

8. 定時關機功能

在主界面下，短按 TIME 鍵進入定時關機設定。定時關機設置界面下，不顯示鬧鐘圖示，定時關機圖示 OFF 會點亮。

 短按：數字增加；長按：數字快速增加

 短按：數字減少；長按：數字快速減少

短按 TIME 鍵，儲存當時設定的分鐘數，並返回主界面，調整範圍是：000-120 分鐘，

每次增加或減少 10 分鐘，當 000 時為取消定時關機。

注意：定時關機功能，僅對當前關機有效，不儲存設置，每次使用都需要重新設定。

9. USB 隨身碟數據傳輸及韌體升級模式

先將機器關機，拔掉充電器，取出電池(選購)，利用隨機附贈的 USB 線，一端連接電腦，一端插入產品背面最右端的 MINI USB 插孔，此時，機器的螢幕會顯示：



如果第一次連接電腦，會提示找到新硬體並安裝，無需驅動程式，安裝完成後，會在“我的電腦”中顯示一個“卸除式磁碟”。如果音箱中有插入 TF 卡，在這裡會自接顯示 TF 卡的容量大小，您可以透過我的電腦對 TF 卡進行複製，貼上或格式化的操作。

10. 可更換鋰電池(選購)

當沒有外接電源時，可以使用鋰電池供電。電池規格為：BL-5C(非標配)，您可以另向本公司購買。

電池工作模式：DC-OUT 功能無效，其他功能正常，電池圖示長亮。




當電池電量過低時，電池圖示會快閃(亮 0.5 秒，滅 0.5 秒)，以提醒用戶充電，此時接上充電器，電池圖示會慢閃(亮 0.5 秒，滅 3 秒)，電池充滿電後，電池圖示將熄滅。

11. USB 充電功能

本產品可提供 5V/500mA 的電源輸出，電源輸出插孔為標準 USB 插座，可以為手機，MP3/MP4 等設備提供電源。

注意：本產品必須接上充電器(背部最左邊插孔)，DC OUT 功能插孔才能為其他設備充電(左邊第二個插孔)

注意：充電的狀況視您的設備耗電多寡而定，若設備耗電超過 500mA 可能會有充不了電的情況。

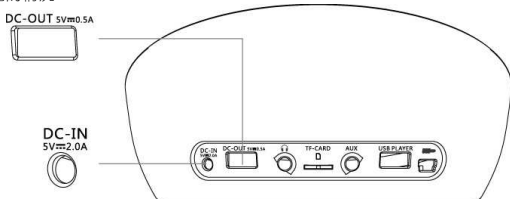

五、產品規格

記憶卡支援擴充	TF 卡(支援至 32GB)
螢幕	2 吋單色 LCD
藍芽版本	Bluetooth V 2.1 版+EDR
藍芽規範	A2DP + AVRCP
藍芽距離	10M (傳輸距離因環境因素和手機藍牙設備不同有所不同)
音樂格式	MP3、WMA 格式
免持電話	有，可接聽 / 掛斷，使用距離 80cm 內
支援語音控制	有
讀卡機	裝入 TF 卡接電腦可當讀卡器使用
鬧鐘功能	有，可設定兩組時間，MP3 與 FM 頻道最後一次記錄當鬧鐘響鈴，有貪睡按鍵功能
FM 收音	有，全球 FM 頻段(87.5MHz-108MHz)
FM 儲存頻道	可儲存 40 組
定時關機功能	有
USB 充電功能	5V/500mAh 電源輸出，可為蘋果/智慧手機、MP3/MP4 充電
斷點記憶功能	有
操作介面	音量鍵+ / 音量鍵 - /上一曲&數字加&向上搜台 / 下一首&數字減&向下搜台 / 播放鍵&暫停鍵&電源鍵 / 返回首頁鍵/ 鬧鐘 1 按鍵 / 鬧鐘 2 按鍵 / FM&AUX&MP3&藍芽模式切換鍵 / 時間設定按鍵 / 電話免持鍵&鬧鐘貪睡鍵
Line in	有，3.5mm
Line Out(耳機孔)	有，3.5mm
麥克風輸入	內建隱藏式麥克風
內建喇叭	2 組 3W
USB 埠	標準 USB 二組(1 組充電用,輸出電壓為 500mAh,1 組接 USB 設備), Mini USB 5pin(接電腦)一組
DC IN 電源	輸入電壓：AC110-240V，輸出電壓：DC 5V 2A
主機尺寸	160mmx128mmx82.5mm
主機重量	560g

六、產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至各區分公司處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點:

台北地址：23586 新北市中和區中山路二段 359 巷 6 號 3 樓 北區客服中心 收

台中地址：40766 台中市西屯區中工二路 186 號 6 樓 中區客服中心 收

高雄地址：80053 高雄市新興區七賢一路 301 號 8F-6 南區客服中心 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明：發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退换货說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中山路二段 359 巷 6 號 3 樓 客服部


服務電話: (02)2221-9912

傳真: 02-22223872

網站: www.ergotech.com.tw

電子郵件: support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580

姓名: 性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 電話: 購買店家: E-mail: 地址: 商品名稱: SB3002 您的建議或改善需求:	品質保證章
	
	經銷商店章
	購買日期____/____/____

※注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，配件類保固三個月故障換新。