


UC530 MP3 Player 說明書

一、各部位名稱

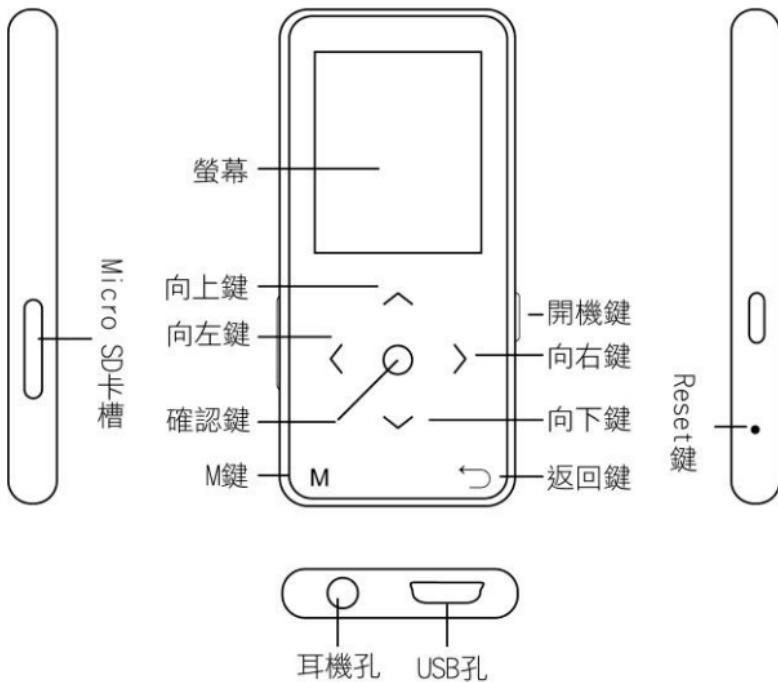

開機鍵	長按此鍵關機或開機。 短按此鍵關閉螢幕或點亮螢幕。
Reset鍵	當機器產生異常時可按此鍵強迫關機。
M鍵	短按: 開啟目前模式下的功能選單。
返回鍵	返回上一層。
確認鍵	進入或執行選定的功能項目。
向左/向右鍵	在主功能表中移動。 在音樂模式下短按可換上一首或下一首。 在音樂模式下長按可快轉。
向上/向下鍵	在功能選單中移動。 調整音量大小。
Micro SD卡槽	可插入MicroSD卡。支援32GB以下，FAT32格式的Micro SD卡。
USB孔	傳輸資料和充電。
耳機孔	插入3.5mm插頭的國際規格耳機。
螢幕	播放顯示區，為節省電源，一段時間不操作後 螢幕會自動關閉，按開機鍵會再次點亮。

溫馨提示

- 如果長時間不使用本播放機，請務必在一個月內至少進行完整充電一次，保存前請先預留 50% 電力在電池中，並關閉電源開關，避免鋰電池長時間處於低電量而故障。
- 本產品採用內建鋰電池，充電時可以採用電腦 USB 充電和專用充電器這兩種方式。
- 當本產品作為隨身碟功能使用時，使用者請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料，並做好備份。任何原因導致的資料遺失，本公司恕不負責。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。
- 使用時應避免播放器摔落，或與其他硬物摩擦撞擊，否則可能會導致播放器表面磨花、電池脫落、螢幕破裂或其他零件故障。
- 在下列情況下請進行充電：
 - ◆ 在正常操作中播放器自動關機
 - ◆ 操作按鍵沒有反應
 - ◆ 打開電源開關不會自動開機
- 盡量避免在特別乾燥環境下操作播放器以防止靜電。
- 播放器在格式化或上傳下載過程中不要突然中斷連接，否則可能導致程式資料出錯。儲存在播放器內的個人資料檔案，請定時做好備份工作將資料複製到個人電腦中。
- 內建鋰電池必須定期進行充電，若使用非本產品專用的充電器對本產品充電而導致的故障問題，不屬於保固範圍內。
- 專用充電器請向本公司選購。
- 為節省電源，一段時間不操作後螢幕會自動關閉，由於下方的按鍵為觸控按鍵，為避免誤觸，此時上下左右，M 鍵、返回鍵及確認鍵會無作用。按開機鍵會再次點亮螢幕。

二、基本操作

開機/關機

長按「開機鍵」可進行開關機。


長時間不使用時，請關機以延長電池的壽命。

連接電腦及數據文件傳輸

將播放器的 USB 接頭插入電腦的 USB 插孔，就可以透過 USB 進行充電或是資料傳輸。本產品和電腦透過 USB 接頭連接，可以當作一般隨身碟使用。透過電腦系統中的檔案總管程式，將文件檔案拖曳到代表播放器的磁碟下的任意目錄即可，並不需要安裝另外的軟體。

充電

將播放器的USB接頭與電腦的USB孔連接即可對播放器進行充電。當連接充電器充電後幾秒鐘，播放器螢幕電池電量的圖案開始出現動畫，表示目前正在充電中；連接電腦後，在磁碟機代號上按滑鼠右鍵→按”退出”也可以看到充電動畫。

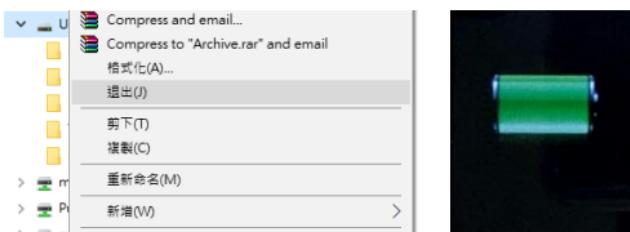

當螢幕電池符號顯示滿電圖案，不再有動畫，即表示電池電量已經充滿。

充電時進行操作

欲在充電時進行操作，請在出現充電動畫時按 M 鍵，即可進入操作介面。

安裝 MicroSD 卡

本播放器可安裝 MicroSD 卡擴充儲存容量，它支援 32GB 以下 FAT32 格式的 MicroSD 卡。安裝時請先剝出卡槽保護蓋，以 MicroSD 卡金手指面朝下方插入插槽，推至最底部後即會自動卡住。如要退出記憶卡請再輕壓一下 MicroSD 卡，即會自動彈出。

三、主選單

您可連續按返回鍵回到主選單。透過短按「<」鍵和「>」鍵在主選單中選擇各種不同模式。主選單上有「音樂」、「視頻」、「錄音」、「收音」、「圖片」、「電子書」、「設置」、「文件管理器」八個功能選項。選擇好要執行的項目後，短按「確認鍵」即可進入相對應的功能。



四、音樂模式

	音樂	子選單
M 鍵	短按→進入播放子選單，可進行「重複設置」、「播放設置」、「EQ 選擇」、「用戶 EQ 調整」	
確認鍵	短按: 播放/暫停 長按: A-B 複讀	從功能選單中選擇功能
<	上一首/快速後退(長按)	
>	下一首/快速前進(長按)	
^	增加音量	選單向上移動
▼	降低音量	選單向下移動



1. 子選單

● 重複設置

可以選擇不同的重複循環模式。

注意：選擇「試聽」則只會播放每一首歌的前 10 秒

● 播放設置

選擇隨機播放模式。

- **EQ 選擇**
可選擇各種音效模式：搖滾、流行、古典、爵士、用戶自定。
- **用戶 EQ 調整**
EQ 選擇為用戶自訂模式時，會套用此 EQ 設定。
<>選擇設定的頻率(60, 300, 1K, 3K 6K Hz), ^v調整 dB 值。

2. 詞曲同步

歌曲播放時同步顯示歌詞檔案。播放器支援 "*.LRC" 歌詞檔，播放中會在螢幕畫面顯示歌詞。

如何使用歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：

歌曲檔名稱為：AAa.mp3

歌詞檔名稱為：AAa.lrc

LRC 歌詞請自行於 Google 搜尋下載。

3. 選擇記憶卡裡的音樂

若您有插入記憶卡，可以在進入音樂模式後，按返回鍵 2 次選擇 DSD CARD 進入。這裡指的就是記憶卡的內容。視頻、圖片、電子書及文件管理器下亦同。



4. A-B 複讀語言學習

在播放音樂時長按「確認」鍵，第 1 次為設定 A 點，再按一次設定 B 點，然後音樂會由 A 至 B 點間循環播放。再長按一次則取消 A-B 設定。


複讀功能只能在同一首音樂檔中實現。

五、視頻模式

視頻	
M 鍵	無作用
確認鍵	播放/暫停
<	降低音量
>	增加音量
^	上一首/快速後退（長按）
▼	下一首/快速前進（長按）

視頻影片僅支援專用的轉檔程式轉出的 AVI 檔。

轉檔程式下載 <https://www.ergocity.com.tw/> 軟體下載 → MP345
→UC530→視頻轉檔工具。

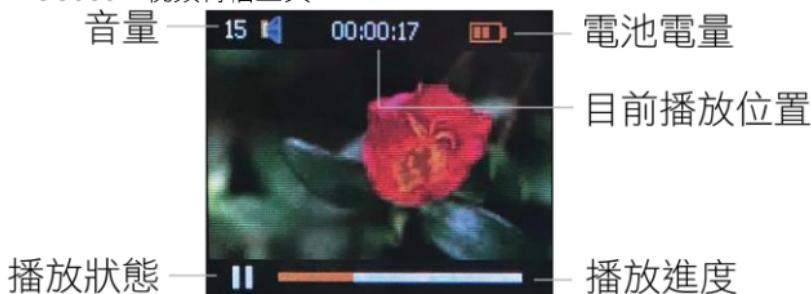

六、錄音模式

錄音	
M 鍵	在尚未開始錄音時可以進入錄音選單，在錄音選單裡可以選擇錄音品質。
確認鍵	開始錄音/暫停錄音
返回鍵	結束錄音，回到主選單
↖↖↖	無作用

*本播放器使用內建麥克風錄音。


**請在音樂模式下撥放錄音檔



1. 錄音品質
可以選擇高品質(65kbps)或普通品質(32kbps)
2. 錄音檔會統一放置於內建記憶體裡的 RECORD 資料夾。使用播放器麥克風錄的檔案會命名為 RECXXXXXX.WAV，FM 錄音檔會命名為 FMXXXXXX.WAV
3. 請在音樂模式播放錄音檔。

七、收音模式

收音(FM)	
M 鍵	進入收音機子選單，可進行手動、預置、儲存、刪除、自動等操作。
返回鍵	返回上一層
確認鍵	短按→FM 錄音
<	到上一個已儲存的電台 長按→往前手動搜尋一個電台
>	到下一個已儲存的電台 長按→往後手動搜尋一個電台
^	增加音量
▼	降低音量

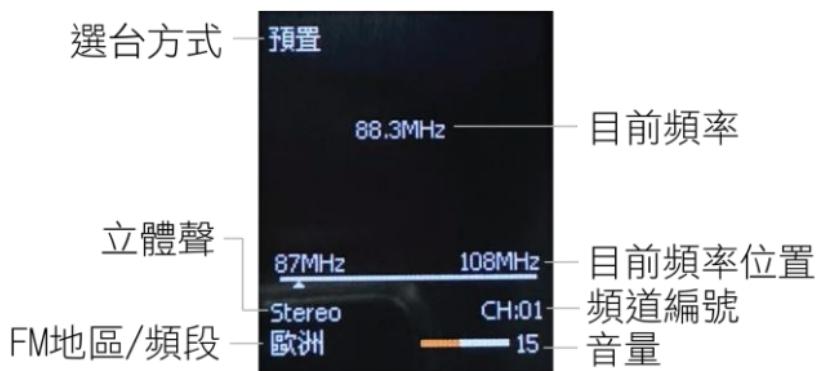

本功能可以用來收聽 FM 廣播，使用時須插上耳機以做為 FM 天線。

1. 自動搜索電台

按 M 鍵進入收音機子選單，選擇「自動」，會自動搜索並儲存能找到訊號的 30 個電台。

2. 切換到已儲存的電台

按 M 鍵進入收音機子選單，選擇「預置」，可以使用 < > 鍵切換到另一個已儲存的電台。

3. 手動搜索電台

按 M 鍵進入收音機子選單，選擇「手動」，可以利用 < > 鍵使頻率前往後 0.1MHz。長按 < > 鍵則可往下或往上搜索一個電台。

4. 儲存電台

在手動搜索電台後，可以按 M 鍵再選擇「儲存」將該頻率儲存成電台。您可以按 ^ v 選擇 CH01-CH30 等位置儲存。

5. 刪除已儲存的電台

按 M 鍵進入收音機子選單，選擇「刪除」，再選擇欲刪除的電台編號，可刪除該電台。

6. 錄音

在 FM 收聽時按確認鍵可以進行 FM 錄音。錄的檔案會放在內建記憶體的 RECORD 資料夾，檔案會命名為 FMXXXXXX.WAV

八、圖片模式

圖片	
M 鍵	進入圖片子選單
返回鍵	返回上一層
確認鍵	選擇、播放圖片
<>	無作用
^v	在功能設定列表中移動

1. 自動瀏覽


在圖片瀏覽時按確認鍵，機器裡的圖片會自動循環播放。

2. 自動瀏覽時間

按 M 鍵選擇「自動瀏覽時間」，可以設定自動瀏覽時切換照片的速度。

九、電子書

電子書	
M 鍵	無作用
返回鍵	返回上一層
確認鍵	自動換頁
<	上一頁
>	下一頁
^	儲存書簽
▽	提取書簽

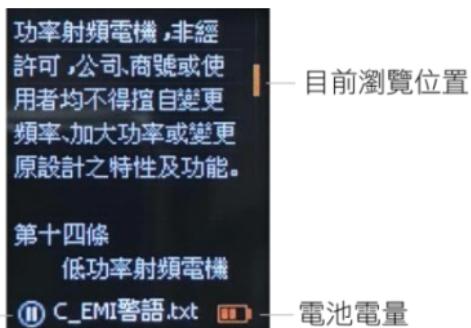

1. **自動瀏覽**
在瀏覽電子書時按確認鍵可開啟自動瀏覽功能，電子書頁面會自動幫您換頁。
2. **自動瀏覽時間**
到主選單選擇「設置」→「電子書設置」→「自動瀏覽時間」，可以設定自動瀏覽時換頁的速度。
3. **儲存書簽**
在瀏覽電子書時按^鍵→選擇書簽 1, 2 或 3，可以在目前的頁面標記書簽，以方便日後回到該位置。
4. **提取書簽**
在瀏覽電子書時按▽鍵→選擇書簽 1, 2 或 3，可以快速地回到過去曾標記為書簽的位置。

十、設置

設置	
M 鍵	無作用
返回鍵	返回上一層
確認鍵	短按→選擇功能、確認設定
<>	配合各項設置的操作
^v	在功能設置列表中移動

1. 系統時間

設定方式：按 > 鍵選擇要設定年、月、日、小時、分或秒，選擇的欄位會呈現白底黑字；按 ^v 鍵調整該欄位的數值。調整好數值後按確認鍵儲存，按返回鍵取消儲存。

注意：若電池電量耗盡，系統時間將會恢復預設值。

2. 放音設置

請參考「音樂模式」說明。

3. 錄音設置

請參考「錄音模式」說明。

4. 電子書設置

請參考「電子書模式」說明。

5. 收音設置

(1) 立體聲開關：切換 FM 以立體聲或單聲道播放

(2) 收聽地區：切換 FM 制式。在台灣收聽請使用台灣/歐洲/
美國，在日本收聽請切換到日本地區。

6. 圖片瀏覽設置

請參考「圖片模式」說明。

7. 顯示設置

(1) 背光燈時間：設定螢幕在多久沒按按鍵後關閉。設為「長
亮」則不會關閉螢幕。

(2) 亮度調節：調整螢幕亮度，5 級最亮，1 級最暗。

8. 睡眠關機時間

設定一段時間後強制關機。

9. Language

設定系統語言。

10. 系統設置

- (1) 產品資訊：顯示韌體版本日期、內建記憶體用量/總空間、外插記憶卡用量/總空間。
- (2) 韌體升級：配合電腦可進行刷機。
- (3) 恢復系統預設值：將播放器恢復原始設定，變更過的設定將會清除。此功能不會清除放在機器裡的檔案。

十一、文件管理器

文件管理器	
M 鍵	無作用
返回鍵	短按→返回上一層
確認鍵	短按→播放選擇的檔案 長按→刪除檔案
<>	無作用
^v	在檔案列表中移動

1. 播放檔案

可直接在文件管理器點擊檔案播放。

2. 刪除檔案

選擇檔案後長按確認鍵可刪除檔案。

◎ 額定電源：DC 5V 1A

「減少電磁波影響，請妥適使用」

製造商資訊：

人因科技股份有限公司

新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓

電話：0800-086-580

設備名稱：音樂播放器， 型號(型式)：UC530

Equipment name Type designation(Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt%” 及 “超出 0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : Exceeding 0.1 wt% and exceeding 0.01 wt% indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

2018.10.09