

目錄

溫馨提示	2
產品外觀說明	3
基本操作	4
開機/關機	4
連接電腦數據傳輸及充電	4
隨身碟模式切換至播放器模式	4
主介面	4
按鍵操作	4
音樂模式	5
按鍵操作	5
音樂設置模式	5
目錄瀏覽模式	5
詞曲同步顯示功能	6
連接電腦充電時進行播放	6
錄音模式	7
按鍵操作	7
選單選項	7
語音模式	7
調頻模式	8
按鍵操作	8
調頻設置	8
系統設置	9
按鍵操作	9
功能說明	9
媒體播放器磁碟管理使用說明	10
常見問題	11
Q1.播放器不能開機	11
Q2.耳機內聽不到聲音	11
Q3.嚴重的噪音	11
Q4.不能下載檔案	11
Q5.為什麼有些下載的音樂不能播放	11
Q6.播放器出現當機或不開機	11
Q7.開機很久才能播放音樂	11
產品規格	12


溫馨提示

- 如果長時間不使用本播放機，請務必在一個月內至少進行完整充放電一次，保存前請先預留 50%電力在電池中，避免鋰電池因為過量消耗引起損毀。
- 本產品採用內建鋰電池，充電時可以採用電腦 USB 充電和專用充電器這兩種方式。為了延長播放器的電池使用壽命，在前兩次使用時，建議將電池使用到低電量後再進行充電。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。
- 使用時避免播放器摔落，或與其他硬物摩擦撞擊，否則可能會導致播放器表面磨花、電池脫落或其他零件故障。
- 在下列情況下請進行充電：
 - ◆ 如在正常操作中播放器自動關機
 - ◆ 操作按鍵沒有反應
- 盡量避免在特別乾燥環境下操作播放器以防止靜電。
- 播放器在格式化或上傳下載過程中不要突然中斷連接，否則可能導致程式資料出錯。
- 當本產品作為隨身碟功能使用時，使用者請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料，任何操作導致的資料遺失，本公司恕不負責。
- 儲存在播放器內的個人資料檔案，請定時做好備份工作將資料複製到個人電腦中。
- 專用充電器請向本公司選購

【注意】

內建鋰電池必須定期進行充電，若使用非本產品專用的充電器對本產品充電而導致的故障問題，不屬於保固範圍內。

產品外觀說明

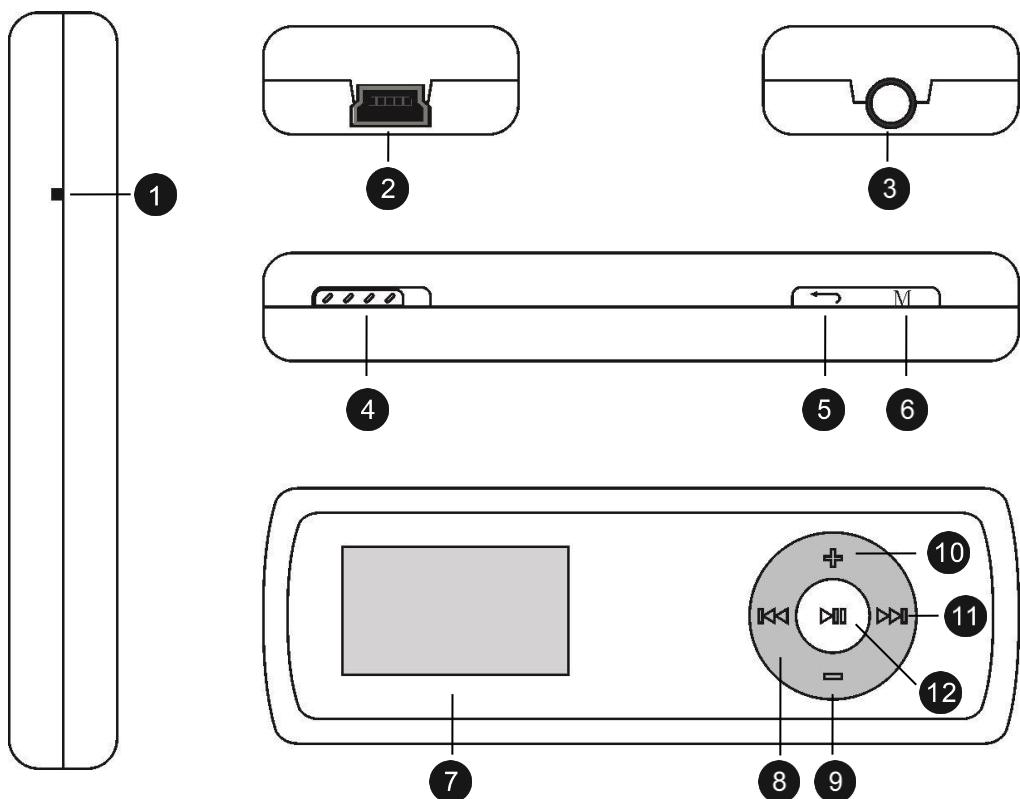

- 1 內建隱藏式麥克風孔
- 2 Mini USB 接頭
- 3 3.5MM 耳機孔
- 4 開關鎖
- 5 返回鍵
- 6 選單鍵

- 7 螢幕
- 8 上一首/後退鍵
- 9 音量-鍵
- 10 音量+鍵
- 11 下一首/快進鍵
- 12 播放/暫停

基本操作

開機/關機

扳動「開關鎖」，或是長按▶■「播放/暫停」鍵三秒可進行開機或關機。

連接電腦數據傳輸及充電

將播放器透過 USB 連接線接上電腦的 USB 接頭連接，就可以透過 USB 進行充電或是進行 USB 資料傳輸。

電池充電時，播放器螢幕電池電量的圖案閃爍，表示目前正在充電中。當螢幕電池電量顯示滿電圖案，不再閃爍，即表示電池電量已經充滿。

連接至電腦時可當作一個隨身碟使用。透過電腦系統中的檔案總管程式，將文件檔案拖曳到對應的磁碟區及目錄下即可，並不需要安裝額外的軟體。

隨身碟模式切換至播放器模式

連接至電腦時，播放器會自動切換為隨身碟模式，此時無法進行音樂播放等操作。短按 M「選單」鍵即可切換回播放器模式，並同時使用 USB 進行充電。

主介面

開機進入主介面後，可透過短按◀◀「上一首」鍵和▶▶「下一首」鍵來切換選擇各種不同模式。

主選單上有「音樂模式」、「語音模式」、「錄音模式」、「調頻模式」、「系統設置」五個功能選項。

選擇好要執行的項目後，短按 M「選單」鍵即可開啟相對應的功能。

按鍵操作

	選單模式/音樂設置模式
播放/暫停	
上一首	選單向上/左移動
下一首	選單向下/右移動
音量+	
音量-	
返回	返回上一層
選單	選擇項目/進入下一層

上表如無特別註明則是以短按的方式進行操作

音樂模式

透過音樂播放功能，可以進行音樂或錄音檔的播放。使用前請先接上耳機或外接喇叭設備。

按鍵操作

	子選單模式/音樂設置模式	音樂播放模式
播放/暫停		播放/暫停
上一首	選單向上/左移動	上一首/快速後退（播放中長按）
下一首	選單向下/右移動	下一首/快速前進（播放中長按）
音量+		音量加大
音量-		音量降低
返回	返回上一層	返回上一層
選單	選擇項目/進入下一層	開啟音樂設置模式

上表如無特別註明則是以短按的方式進行操作

音樂設置模式

音樂播放時，短按 M「選單」鍵可以進入音樂設置模式。在此模式下包含「循環模式」、「音效模式」、「複讀模式」、「複讀次數」、和「複讀間隔」六個項目。在此選單中可以透過短按 「返回」鍵，回到上一層介面。

在選單中，可透過短按 「上一首」鍵和 「下一首」，對選單進行選擇，短按 M「選單」鍵可以開啟所選擇的項目功能。

循環模式：可以選擇重複播放的方式。分別有「普通模式」、「單曲循環」、「目錄播放」、「目錄循環」、「全部循環」、「隨機播放」、「瀏覽播放」。

音效模式：可以選擇不同的聲音效果。分別有「普通」、「搖滾」、「流行」、「古典」、「柔和」、「爵士」、「重低音」。

複讀模式：可設定音樂檔某一區段重複播放。選擇「複讀模式」後短按 M「選單」鍵，會返回播放畫面，此時畫面中會出現 A-B 段設定圖示。



在想要重複播放的開始時間短按 「下一首」，接著在結束時間再一次短按 「下一首」，此時就會自動開始重複播放選擇的區段。

複讀次數：可設定複讀的次數。

複讀間隔：可設定每次複讀間停頓的時間間隔。

目錄瀏覽模式

在音樂暫停播放的情況下，短按 M「選單」鍵可以進入目錄瀏覽模式。在此模式下包含「主目錄」、「刪除文件」、「刪除全部」

主目錄：可瀏覽記憶體內之音樂檔案。

刪除文件：可刪除目前指定的檔案文件。

刪除全部：可刪除所有的檔案文件。

詞曲同步顯示功能

(一) 播放器支援“*.LRC”歌詞檔，可進行歌詞與歌曲同步播放。

(二) 如何製作歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：

歌曲檔名稱為：周杰倫-我的地盤.mp3

歌詞檔名稱為：周杰倫-我的地盤.lrc

歌詞顯示只支援繁體中文。

(三) 本公司網站提供下載詞曲同步檔的 MP3 播放軟體「千千靜聽」(軟體下載\tpsetup_cht)，可以更方便地獲得想要詞曲同步檔。

(四) 將歌詞檔與音樂檔放在同一個目錄下。在音樂播放時，若該音樂有歌詞檔，畫面會顯示 T 字樣。此時長按 M 鍵，即可在畫面顯示歌詞。

【注意】

「千千靜聽」版權隸屬於千千靜聽作者 Nanling，已經作者同意附贈於購買本產品的使用者，僅限於個人使用，不得用於商業用途或對本程式做任何型式的修改後散佈。

連接電腦充電時進行播放


本產品可以在使用 USB 連接電腦時一邊進行充電，一邊播放音樂。

(一) 將播放器透過 USB 連接線連接電腦，此時會變成隨身碟模式，播放器無法進行任何操作。

(二) 開啟電腦中的檔案總管。

(三) 在播放器對應的磁碟區上按滑鼠右鍵開啟選單，選擇「退出」。此時播放器畫面呈現充電符號。

(四) 按返回鍵進入主介面，就可以進行音樂的播放等操作。

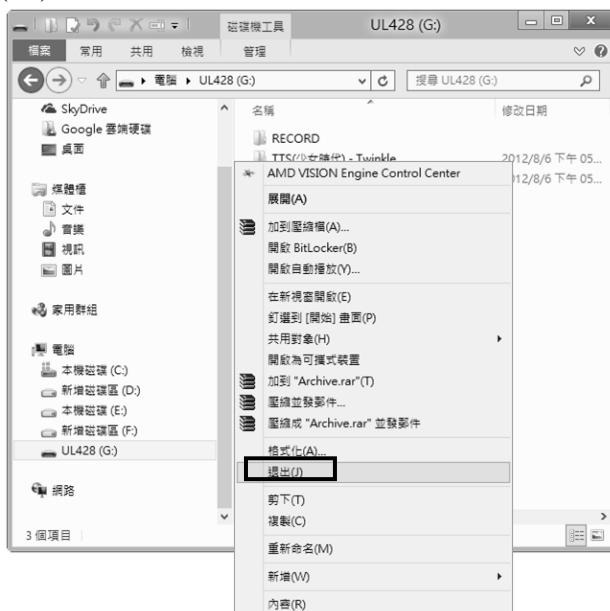

(五) 在隨身碟模式下短按 M 「選單」鍵，也有同樣的效果。

錄音模式

錄音功能使用內建麥克風，可直接進行錄音作業，無須要外接麥克風設備。

在錄音模式下短按▶■「播放/暫停」鍵，開始進行錄音。錄音中短按▶■「播放/暫停」鍵可暫停錄音。長按▶■「播放/暫停」鍵或←「返回」鍵即可儲存檔案。

按鍵操作

	子選單模式/音樂設置模式	錄音模式
播放/暫停		開始或繼續錄音/暫停錄音(短按) 儲存目前錄音檔(長按)
上一首	選單向上/左移動	
下一首	選單向下/右移動	
音量+		
音量-		
返回	返回上一層	儲存目前錄音檔並返回上一層
選單	選擇項目/進入下一層	開啟錄音設置模式

上表如無特別註明則是以短按的方式進行操作

選單選項

在錄音停止的狀態下短按 M「選單」，可進入選單選項模式中。此模式包含「主目錄」、「錄音類型」二個項目。

主目錄：可瀏覽記憶體內之錄音檔案。

錄音類型：可設定錄音品質高低，品質越高所需要的檔案容量就越大。各個錄音品質可錄製時間參考如下。

32K 位元率 = 544 小時

64K 位元率 = 277 小時

128K 位元率 = 138 小時

192K 位元率 = 92 小時

384K 位元率 = 46 小時

語音模式

可播放使用錄音功能儲存的錄音檔。操作方式和音樂播放模式相同，但播放設置之中只能設定循環模式。

調頻模式

透過收音功能可以收聽 FM 廣播，建議第一次使用時先執行自動搜尋並記憶頻道。

按鍵操作

	調頻設置模式	調頻模式
播放/暫停		下個已儲存電臺
上一首	選單向上移動	單次減少 0.1MHz/ 連續減少 0.1MHz 搜尋（長按）
下一首	選單向下移動	單次增加 0.1MHz/ 連續增加 0.1MHz 搜尋（長按）
音量+		音量加大
音量-		音量降低
返回	返回上一層	返回上一層
選單	選擇項目/進入下一層	開啟調頻設置模式

上表如無特別註明則是以短按的方式進行操作

調頻設置

在調頻模式下，短按 M「選單」鍵可以進入收音設置選單。包含「儲存電臺」、「電臺錄音」、「刪除電臺」、「刪除全部」、「自動搜台」、「普通頻段」、「日本頻段」七個項目。

儲存電臺：儲存目前所選之頻段。

電臺錄音：對目前所選之頻段進行錄音，錄音操作方式可參考前面錄音模式內容。

刪除電臺：刪除儲存電臺列表中的電臺，選擇後短按▶▶「播放/暫停」切換至要刪除的電臺，再短按 M「選單」進行刪除。。

刪除全部：刪除儲存電臺列表中的全部電臺。

普通頻段：切換至全球 FM 頻段(87.5MHz~108MHz)。

日本頻段：切換至日本 FM 頻段(76MHz~90MHz)。

【注意】

收聽 FM 收音機時，必須插上耳機以耳機作為天線使用。

收音機不支援背景播放。

系統設置

透過系統設置功能可以進行播放器各項進階設定。

按鍵操作

	子選單模式
播放/暫停	
上一首	選單向上移動
下一首	選單向下移動
音量+	
音量-	
返回	返回上一層
選單	選擇項目/進入下一層

上表如無特別註明則是以短按的方式進行操作

功能說明

系統時間:此項目可設定目前系統時間。透過音量鍵選擇項目，再使用◀◀「上一首」鍵和▶▶「下一首」設定數值。設定完成後短按 M「選單」鍵儲存設定。

螢幕設置:設定關閉螢幕的時間，單位為秒。

語言選擇:本產品可以選擇簡/英/繁/日文/韓文/法語/義大利語/德/荷/西/葡/俄/丹麥/捷克/波蘭/瑞典/土耳其/希伯萊/泰國/匈牙利/羅馬尼亞/阿拉伯/希臘/印尼等 24 種語系。

關機設定:可分別設定省電模式(無操作自動關機)及睡眠模式(時間到自動關機)的時間長短，單位為秒。

對比調節:可設置螢幕的對比。

儲存狀況:查看目前記憶體使用狀況。

韌體版本:查看目前系統韌體版本。

韌體升級:進行韌體升級。


媒體播放器磁碟管理使用說明

本播放器支援「多碟共聯」及「單碟加密」的功能，可透過「媒體播放器磁盤管理」將播放器的磁碟區進行分割，或是加密。

1. 將播放器連接至電腦上。
2. 開啟「程式集」->「媒體播放器管理工具」->「媒體播放器磁盤管理」。



3. 在「媒體播放器磁盤管理」視窗中選擇「分區和加密」頁面。
4. 在「分區」中調整適當容量大小，如要加密請勾選「設置用戶名或密碼」，並在「新用戶」及「新密碼」欄位輸入用戶名及密碼，在「新密碼確認」欄位重複輸入相同密碼，接著點選「開始」進行分區。

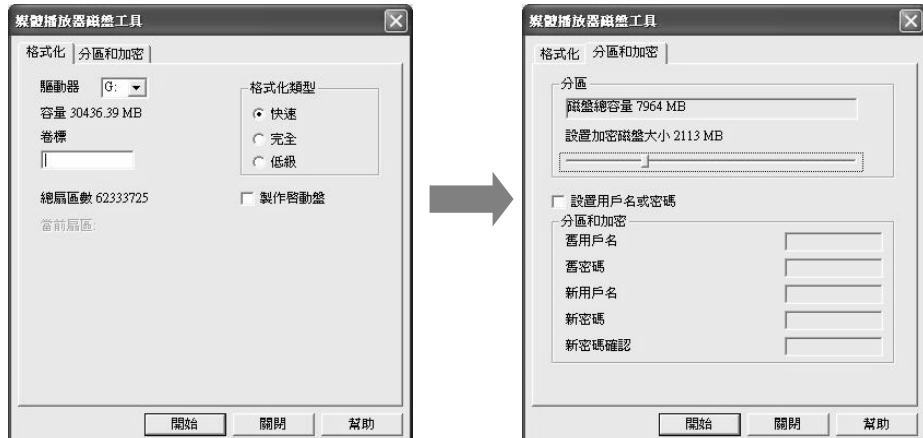

5. 分區完成後重新啟動電腦。
6. 啟動完成後可看到兩個磁碟(Windows 2K SP4 前的版本只能看到一個磁碟，)，點看加密的磁碟（排在第二順位的），上面有三個檔，磁碟空間只有 300K 大小。
7. 執行可執行檔"RdiskDecrypt.exe"，在對話方塊中輸入用戶名和密碼，如果正確，則可以打開磁碟，儲存或讀取檔案。
8. 每次連接電腦，都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁碟。

注意事項

1. 「媒體播放器磁盤管理」須在 Windows XP 系統下安裝使用。
2. 使用此工具進行分區作業，會刪除播放器中所有資料。使用此工具前請務必先備份播放器中的重要資料。
3. 請不要遺失輸入的用戶名和密碼，否則將無法開啟加密碟。並且只能靠合併磁碟來取消加密碟，加密碟中的資料也會全部消失。

常見問題

Q1.播放器不能開機

1. 檢查電池是否有電
2. 檢查開關鎖是否在開啟的位置。
3. 透過 USB 傳輸線連接電腦或充電器後再次檢查
4. 如果充電後仍然無法開機，請與本公司客服聯絡。

Q2.耳機內聽不到聲音

1. 請檢查音量是否設置為 0
2. 請檢查耳機的連接是否正確

Q3.嚴重的噪音

1. 請檢查耳機的接頭是否乾淨，髒污可能會造成雜音或噪音。
2. 請檢查音樂檔案是否損毀。可嘗試播放其他音樂檔來進行確認，如果檔案已經損毀，可能會導致嚴重的噪音及跳音。

Q4.不能下載檔案

1. 確認電腦與播放器之間有正確連接
2. 確認電腦中的儲存空間是否已滿
3. 確認 USB 連接線是否有損毀
4. 確認是否使用本公司附的 USB 線，若使用品質不佳的 USB 線可能無法充電。

Q5.為什麼有些下載的音樂不能播放

1. 部分音樂檔的格式和編碼率超出本產品可以支援的範圍，或者音樂檔損毀，導致無法播放。

Q6.播放器出現當機或不開機

1. 如果播放器在使用過程中出現當機現象時，可以關閉電源開關鍵再重新啟動播放器。

Q7.開機很久才能播放音樂

1. 由於播放器開機後，會對播放器內的所有檔案進行掃描，因此需要一定的時間。檔案越多，掃描的時間就越久，此為正常現象。

產品規格

內建容量	8GB
MIC	內建隱藏式麥克風
螢幕	1 吋高對比背光面板 128x64 像素
音樂格式	MP3/WMA/WAV(ADPCM/PCM) 僅在 "放音模式"下
詞曲同步	支援*.LRC 歌詞檔 支援詞曲同步(4 行) 顯示
錄音格式 / 時間	WAV 格式 , 可支援 999 個錄音檔 32K 位元率 = 544 小時 64K 位元率 = 277 小時 128K 位元率 = 138 小時 192K 位元率 = 92 小時 384K 位元率 = 46 小時
FM 收音	全球 FM 頻段(87.5MHz~108MHz) 日本 FM 頻段(76MHz~90MHz)
FM 儲存頻道	20 組(普通頻段)+20 組(日本頻段)
支援語系	簡/英/繁/日文/韓文/法語/義大利語/德/荷/西/葡/俄/丹麥/捷克/波蘭/ 瑞典/土耳其/希伯萊/泰國/匈牙利/羅馬尼亞/阿拉伯/希臘/印尼等 24 種語系
USB 埠	標準 Mini USB 接頭 , USB 2.0 高速傳輸
電池	鋰電 3.7V 120mAh , 充電時間 3 小時
可邊充電邊使用	可
電池使用時間	11 小時(1/2 音量+省電模式) 40 小時(螢幕保護待機時間) 13 小時(螢幕顯示時待機時間)
主機尺寸	76*26*11mm
主機重量	20g
包裝尺寸	182*123*51mm