

MWB181 生活智慧手錶 使用手冊

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能


低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

外觀介紹及配件清單

包裝盒內容物

產品名稱	備註
使用手冊	
手錶本體及錶帶	
USB 充電線	

本體部位說明

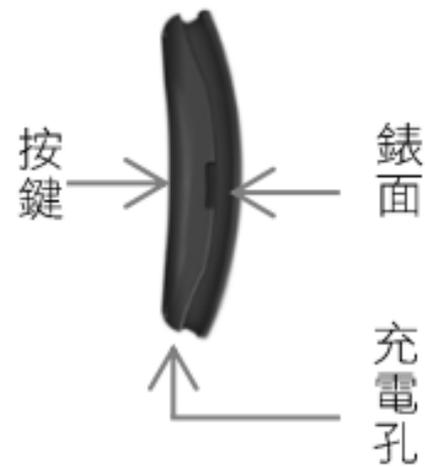

~2~

開始使用

充電


請使用本產品內附的專用 Micro USB 線充電。注意：勿使用非原廠的 USB 線，否則將造成機器損壞或無法充電的情況。您可以使用自備的 USB 充電器、電腦，或向本公司購買專用充電器充電。此充電器僅具有充電功能，使用在於其他設備可以進行充電但不具數據傳輸功能。

充電時請移除錶帶，並使用 USB 線連接手錶本體及充電器或電腦。

注意：本產品使用藍牙技術連接手機設備進行同步，當電源不足的時可能會造成藍牙訊號太弱不易連接，請及時充電。

打開及關閉電源

長按手錶按鍵 3 秒可開啟手錶電源。10 秒左右沒有操作會自動關閉螢幕

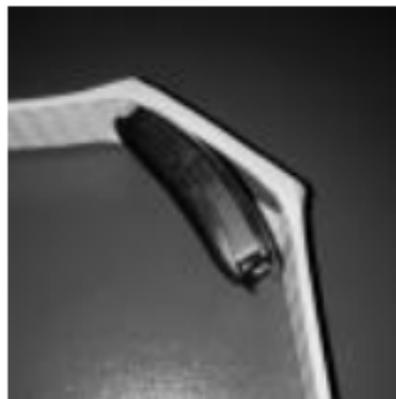

(不關閉電源)，此時按按鍵一下可點亮螢幕。

在螢幕點亮的狀態下按住按鍵不放約 5~8 秒可關閉電源。



注意：電源關閉的狀態下，手錶的時間會停止，直到下一次開機，故重新開機後請將手錶與手機重新連接(如後述)以進行時間同步。

按鍵功能

短按- 快速按一下即放開。短按可用來點亮螢幕、手錶振動時查看螢幕提示、在手錶功能選單中跳至下個功能圖示。

長按- 按住按鍵不放維持數秒的時間。可進行開機或關機、開啟功能選單、確認選取功能。

手錶上的畫面及功能圖示

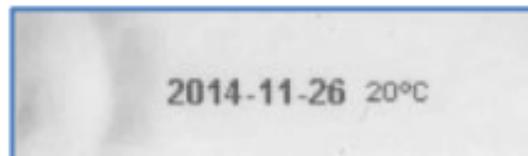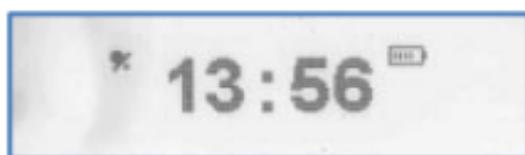

~4~

時鐘及電量顯示

日期及天氣顯示

在時鐘或日期顯示的畫面長按按鍵 2 秒可開啟功能選單。選單中各圖示的功能如下：

 計步器：顯示當日你已經行進的步數。注意：當開啟睡眠品質監測時，計步器將不計算步數。

 消耗卡路里計算：依照步數推估當日消耗的卡路里。

 運動距離：依設定的步距推估當日步行的距離。步距可在手機 App 中設置(如後述)。

 睡眠品質監測：記錄睡眠品質。

====以下功能必須與手機 APP 連接後才能使用====

 遙控手機拍照：控制手機開啟拍照程式並進行拍照。注意：此功能僅支援 Android 系統的標準拍照程式，部份手機(如 MTK 聯發科晶片)預設的為

非 Android 標準拍照程式則無法使用此功能。

 手機音樂播放: 控制手機進行音樂播放。

 尋找手機: 按下此功能，若手機在藍牙有效距離內會發出警報告知位置。注意：藍牙有效距離依使用環境、手機藍牙訊號強度及手機電量而有所不同。

 來電提醒: 手機有來電時顯示。注意：手機 App 必須開啟；

 簡訊/郵件提醒: 手機有收到簡訊或郵件時顯示。注意：
iOS 下不支援簡訊提醒

安裝手機 App

透過手機 App，可以進行資料同步、遙控拍照、音樂播放、



Android 版



iOS 版

手機防丟、來電提示及簡訊提醒。注意：手錶僅能儲存 7 天的計步與睡眠品質資料，請至少 7 天內進行資料同步。

本產品提供 Android 版本的手機 App 下載。請使用 QR Code 軟體對右側的 QR Code 進行掃描及下載。安裝前請先將手機的 "設置"> "安全性" > "未知的來源" 打勾。

注意：欲使用本產品，您的手機必須是(1) Android 4.3 或以上版本或 iOS 7 或以上版本；(2)具備藍牙 4.0 或以上版本。不具備上述條件之一者可能會造成無法使用。

開始使用 App


開啟 App 後，您可以選擇"註冊"一個帳戶，這樣就能將同步的資料備份到伺服器中。您也可以按"跳過,先玩玩>>"跳過註冊程序。

跳過註冊程序後首先看到首頁。
此處會顯示當天的運動或睡眠資訊。

配對

本產品透過藍牙與手錶連接。請
開啟功能選單，進入"藍牙設備"。

點擊藍牙符號掃描手錶裝置。
找到裝置後按裝置名稱右邊的 + 號。
等待數十秒後若配對完成，在該裝置
名稱右邊的手錶符號會變成綠色，畫
面右上角顯示已連接，同時手錶會振
動提示。

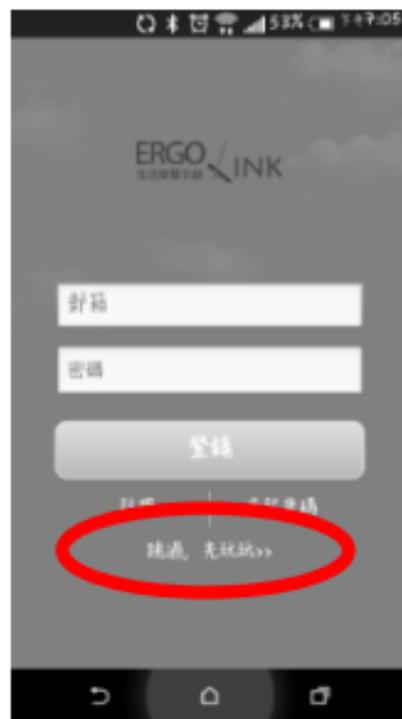

配對完成後，在主頁左上角可以看到手錶電池電量及藍牙訊號強度。若發現訊號過低可能是(1)手錶距離太遠；(2)手錶電量



~9~

太低；(3)未依正確方式退出 App(參考下述章節"退出 App")，請正確執行退出 App 試試。


App 初始設置

開始使用前，您必須先設置包括步距等基本資料。請開啟功能選單，進入"個人訊息"。請在這裡設置您的基本資料。其中步距是做為運動距離及卡路里估算的依據。設定好後請按"同步用戶資訊到手表"。

退出 App

注意：欲退出 App 時請勿直接按返回鍵，否則會使在背景常駐的程式無法清除乾淨導致下一次藍牙不易連接裝置。

退出 App 的步驟：拉下 Android 通知欄 > 點選 ERGOLINK > 按"強制停止"。退出 App 時，藍牙也會回到未連接的狀態，同時手錶會振動做為提醒。

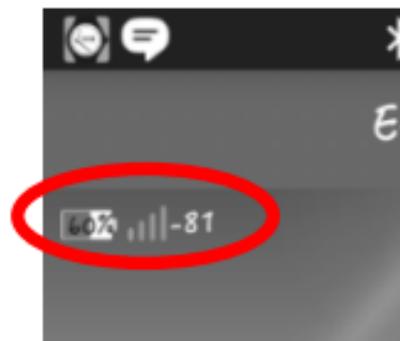


防水性能

本產品屬於生活防潑水等級，可防護如洗手與下雨等潑水情況。請勿在以下類似環境使用本產品，否則將失去產品保固：

1. 潛水、浮潛
2. 洗澡、沖澡
3. 泡水、浸水


請勿試圖拆卸錶面或機殼，否則將使手錶失去密封性而入水，亦會失去產品保固。

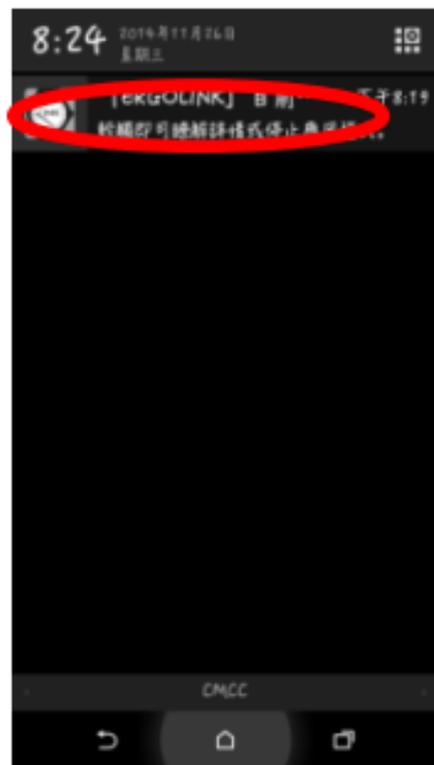

運動及睡眠品質監測功能

在"運動"資訊下點擊步數、公里、卡路里可以顯示相對應的資訊。點擊目標、歷史、圖表可以顯示目標達成率、歷史資料、統計圖表。點擊右上角的☰可開啟功能選單，有個人訊息、目標、藍牙設備、同步數據、相機、分享、設置等。

請至少7天內進行同步一次，否則將丟失部份記錄。同步的方式：開啟功能選單 > 同步數據。第一次同步會進行完成7天的數據同步，花費時間較久，請耐心等待。

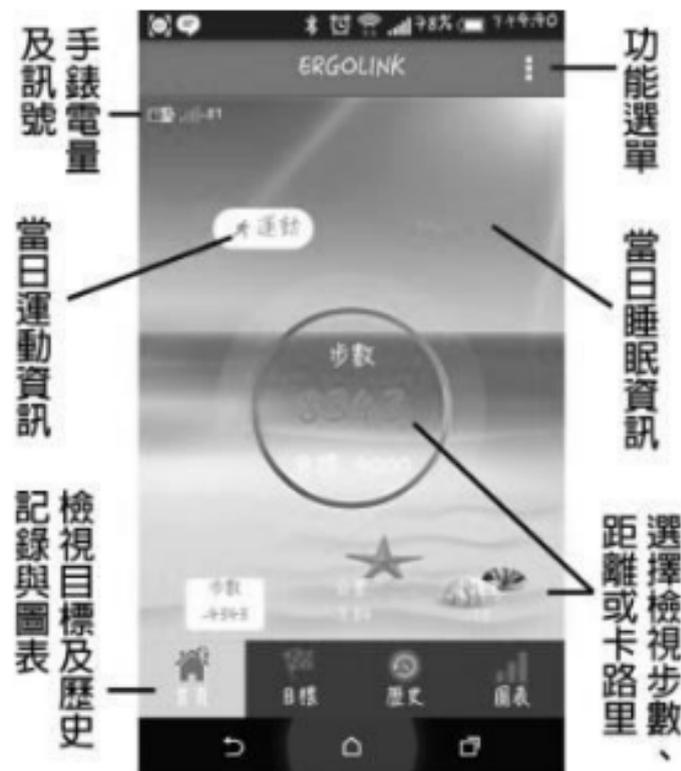

在"目標"功能中會顯示當天目標達成的狀況。每日目標可以在功能選單 > 目標 裡設置。



在"歷史"功能中，您可以檢視各月目標完成的狀況。點擊日曆上的日期可檢視過去目標執行的狀況。



~13~

在"圖表"功能裡可以檢視每天每月或每年目標執行的長條圖。按下方的"步數"、"卡路里"、"距離"可切換到不同的圖表。

按 "睡眠"功能，您可以檢查當日清醒、淺睡或深睡的比例。在統計圖表裡也能查詢到這些睡眠品質的歷史資料。

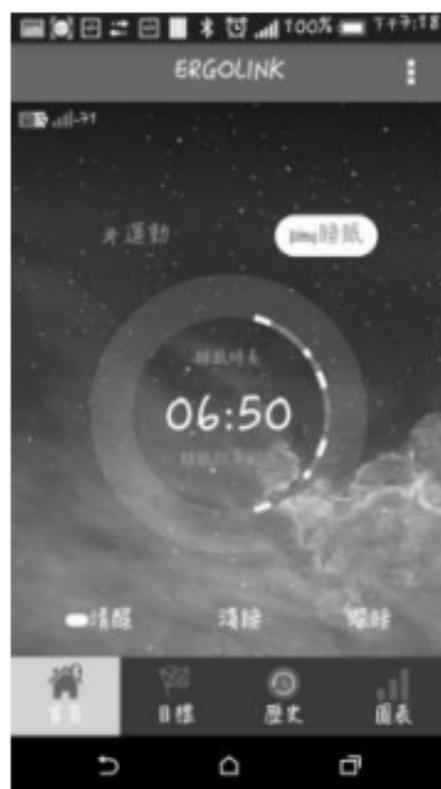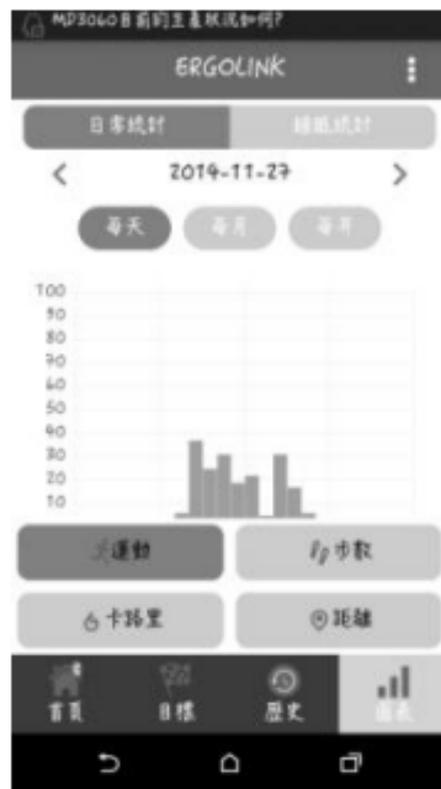

遙控拍照

操作遙控拍照時，您的手機必須在 App 開啟的畫面，同時手錶必須與手機完成連接。

操作方式：在手錶長按按鍵 2 秒開啟選單 > 短按按鍵選擇  功能 > 長按按鍵 2 秒開啟遙控拍照功能 > 此時手機畫面會開啟相機介面(如下) > 按下手錶按鍵拍照。預設開啟的鏡頭為後鏡頭。您也可以先按手機的  按鍵切換到前鏡頭再進行遙控拍照。

手機音樂播放

請在 App 開啟及已連接狀態下操作。

操作方式：在手錶長按按鍵 2 秒開啟選單 > 短按按鍵選擇  功能 > 長按按鍵 2 秒開啟手機音樂播放功能，手錶進入音樂控制畫面(如右)。↵:退出；

▶▶及◀◀:下一首及上一首；▶:播放/暫停。短按可以在各功能間移動，長按選擇功能。

尋找手機

請在 App 開啟及已連接狀態下操作。操作方式：
在手錶長按按鍵 2 秒開啟選單 > 短按按鍵選擇  功能 > 長按按鍵 2 秒進入尋找手機功能 > 短按開始尋找手機，若手機仍在連接的狀態下，手機便會發出音樂響聲，您可以再短按手錶按鍵結束音樂響聲。

App 設置

進入 App 功能選單 > 設置，您可以選擇開啟或關閉以下功能：手機防丟、手表控制手機音樂、手表控制手機拍照、手機新來電提醒、手機新簡訊提醒。



產品規格

螢幕	1"單色 OLED 螢幕
解析度	128 × 32 pixels
內建感應器	速度感應器/溫度感應器
振動功能	有
生活智慧功能	兒童老人防走失功能
	遙控手機拍照功能
	手機防丟功能
	手機訊息提醒功能(來電/簡訊)
	運動監測功能(計步器/運動距離/消耗卡路里計算)
	運動目標設定功能(每日/每月/每年之運動量統計與達成率計算)

	睡眠品質監測功能
	即時天氣溫度功能
	手機音樂播放功能
防水功能	生活防潑水等級，可防護如洗手與下雨等潑水情況
藍牙	Bluetooth V4.0 + EDR
電池	80mAh 鋰聚合物電池
待機時間	150 小時
產品尺寸	221mm*21mm*12 mm
相容作業系統	Android 4.3 或以上/iOS 7 或以上(手機或平板需配備藍牙 4.0)

常見問題解答

問題	參考回答
為什麼我的手錶中看不到來電和簡訊的圖示？	App 裡的設置功能可以設定來電和簡訊通知的開與關，您此處的設定可能關閉了。請參考手冊"App 設置"章節
為什麼在我的手機藍牙列表中看不到手錶？	手錶只能通過手機應用程式的藍牙設備選項才能與手機匹配。
為什麼我的手機不能下載或安裝應用程式？	手機需為以上或 Android 4.3 及以上系統，且為藍牙 4.0 及以上。請確認您的手機是否符合要求。
為什麼我走了路手錶卻沒有記錄步數？	為了避免誤測，10 步以下的活動手環一般不會記錄。且手臂每次擺動距離需超過 20 釐米。
同一部手機可以同時連接 2 個或以上手錶嗎？	不可以，一部手機只能連接一個手錶。
為什麼明明離開才一小段距離，手錶卻振動，手機也出現	這表示手錶與手機的藍牙處於斷線狀態。當您不正常退出手機 App 後可能會有此現象，請按照"退出 App"章節說

提示音樂？	明正確退出 App 後再試
為什麼遙控拍照無法啟動我的手機拍照？	此功能僅支援 Android 系統的標準拍照程式，部份手機(如 MTK 晶片)預設的為非 Android 標準拍照程式則無法使用此功能。
為何機體或錶面下有水？	本產品屬生活防潑水等級，可防護如洗手與下雨等潑水情況。請勿在以下環境使用本產品，否則將失去產品保固:潛水、浮潛;2.洗澡、沖澡;3.泡水、浸水。請勿試圖拆卸錶面或機殼，否則將使手錶失去密封性而入水，亦會失去產品保固。若已經入水，請速送回本公司處理。維修可能會收取部份費用。
手錶一直振動	手錶在以下狀態時會振動:(1)來電振動 6 次每次 3 秒(2)簡訊振動 3 次每次 3 秒，開機振動 1 次每次 3 秒(3)藍牙斷線振動 1 次每次 3 秒並且手機發出警示音。

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點:

地址：23586 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 收

產品保固期認定

1. 以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。
2. 若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。
3. 若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。
4. 若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。
5. 可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。
6. 保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。

5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司 ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 客服免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22223872 網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

姓名: 性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 電話: 購買店家: E-mail: 地址: 商品名稱: MWB181	品質保證章	經銷商店章
		購買日期 ____ / ____

※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏60度);陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞,屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。

- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，電池保固 6 個月。(配件類保固三個月故障換新)^a

Ver.MWB181-2016.04.27.1.
MNO.: 55-MWB18101-00