

MWS150IVD

ERGOLINK 藍牙智慧手錶

使用手冊

在使用本產品之前請仔細閱讀用戶說明書。

本用戶說明書中記載的內容可能會因產品的性能升級、規格的變化而有所變更，恕不另行通知。

警語	3
外觀介紹及配件清單	3
使用前注意事項：	4
開始使用	5
同步軟體操作	9
《Android》	9
《iOS》	14
同步軟體細部功能	19
手錶功能表說明	20
使用注意事項	29
故障排除	29
產品售後服務須知	31
※注意事項及產品保固條約※	34

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

外觀介紹及配件清單

包裝盒內容物

使用手冊*1

USB 傳輸線*1

手錶本體及錶帶*1

本體部位說明



開機鍵：開、關機；喚醒、關掉螢幕；返回主選單；

USB 孔：掀開 USB 裡面有 USB 孔，

用來進行充電、資料傳輸；

觸控式螢幕：電容觸控式螢幕。

TF 卡：將手錶正面朝下，從電池蓋上凹槽開始，沿蓋子邊緣輕輕滑動即可打開電池蓋，卸下電池後即可看到 TF 卡槽。將 TF 卡的金屬接

點朝下，按照右圖箭頭方向將 TF 卡推入卡槽即可。(注意，僅支援 32GB 以下的 TF/microSD 卡，請勿使用高速卡)



使用前注意事項：

1. 錶帶的鬆緊程度標準：將錶帶兩條交叉，以能夠放入一個食指為標準
2. 錶帶在第一次使用時，會比較緊，難以扣入，需要用以下手法：右手食指放進錶帶內側，頂住表扣的頂端，均勻用力按進去。
3. 產品在使用前請先充電 2 小時。



《請注意》

- A. 本產品不支援防水，切勿以水龍頭或水柱對手錶

- 沖水，下大雨時也請記得取下手錶。
- B. 配戴時請將 USB 蓋蓋好以免進水。
- C. 若不小心使手錶進水，請(1)立即拆掉電池；(2)立即送至本公司處理，但不保證能修復。
- D. 進水視為人為造成，將失去產品的保固。

開始使用

充電

請使用本產品內附的專用 Micro USB 線充電。注意：勿使用非原廠的 USB 線，否則將造成機器損壞或無法充電的情況。您可以使用自備的 USB 充電器、電腦充電。

充電時請移除 USB 蓋，並使用 USB 線連接手錶本體及充電器或電腦。**充好電請記得蓋上 USB 蓋。**

注意：本產品使用藍牙技術連接手機設備進行同步，當電源不足時可能會造成藍牙訊號太弱不易連接，請及時充電。

打開及關閉電源

長按手錶按鍵 4 秒可開啟手錶電源。一段時間沒有操作會自動關閉螢幕(不關閉電源)，此時按開機鍵一下可點亮螢幕。

在螢幕點亮的狀態下按住按鍵不放約 2 秒可以關

機。

基本操作

開機後第一個畫面是時鐘的畫面，在中央按住不放 2 秒可選擇不同的錶面。

在錶面向左或向右撥動可開啟功能表。

在功能表上下撥動可轉換回時鐘畫面。


在功能表左右撥動可轉換不同功能表。

錶面設置

從待機狀態(螢幕不亮)按開機鍵會顯示時鐘錶面。在錶盤介面長按中心位置即可選擇錶盤樣式。從右向左或從左向右拉，可回到藍牙通話畫面。

功能表




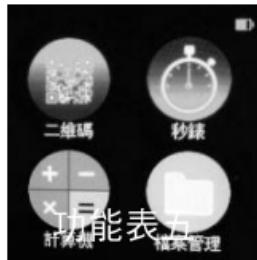

下載同步軟體

使用本產品前，請先在您的手機安裝好手錶的同步軟體。您必須先在手機安裝二維碼條碼掃描軟體，在Android的Play商店或iOS的App Store都可以找到這類的軟體。接著，打開手錶的功能表-進

入二維碼功能(如右圖)，用手機上的二維碼掃描軟體掃描手錶螢幕上的二維碼，這會打開軟體的下載頁。Android用戶請下載安裝『分動穿戴安卓版』(下載的檔案可以在手機的「下載」程式中找到)。iOS用戶請下載安裝『分動穿戴苹果版』。

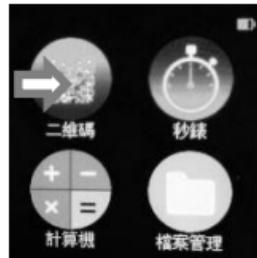

因功能類似的軟體可能會互相干擾，若您已經從其它的管道下載到類似軟體，請先移除。請使用本產品提供的最新版本同步軟體，方能保證功能的正常使用。軟體版本有升級時，請及時更新同步軟體。

請注意：

1. 同步軟體相容於Android 4.3以上，但不完全相容於Android 6.0以上，部份功能在Android 6.0以上可能會異常或失效。
2. Android 下安裝前請先開啟手機的「設定」→「安全性」→「未知的來源」功能。
3. iOS 下部份功能可能會與Android下不同。



同步軟體操作

《Android》

登入同步軟體

第一次進入分動穿戴程式會要求做帳戶登錄。請按右上角的「註冊」，以一個信箱申請新的帳號。申請完成後就可以用這個信箱與密碼登入(暫不支援以 Facebook 帳戶登入)。



第一次完成登入，會跳出「啟用通知」對話框，這是為了讓手機允許將應用程式通知到手錶裡。請依序按「確

定」→「通知存取權」打勾→「是否允許分動穿戴的通知存取權」按「確定」



若使用 Android 6.0 手機，在完成登入後「分動穿戴」或許會出現閃退或其他異常狀況，可能是應用程式權限管理問題，請按以下方式處理：

1. 進入手機的「設定」→「應用程式」→「分動穿戴」開啟應用程式資訊。
2. 按「權限」(如下圖左)。
3. 如下圖中，在應用程式權限中，將所有的權限開啟(向右撥)。

4. 重新開啟「分動穿戴」。



接著設定個人資料，包含「姓名」、「性別」、「身高」、「體重」、「生日」及「目標設定」設定完成後按「進入應用」(上圖右)，畫面會提示設置成功。

同步軟體的介面操作

在分動穿戴介面左側向右撥或向左撥可開啟或關閉功能表(如下圖左)。關閉功能表後會呈現分動穿戴的首頁。


首頁各部位功能如下圖右。



與您的手錶連線

1. 打開您手機的藍牙功能。
2. 打開手錶的藍牙功能：到 → 藍牙設置 → 「啟動藍牙」按一下切換至「開啟」
3. 點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 進入搜索畫面(如下圖左)。點擊「開始搜索」。
4. 選擇裝置名稱「MWS150ID」進行藍牙配對，畫面會出現藍牙配對要求。先在「允許 MWS150ID 存取您的聯絡人和通話記錄」項目上打勾，再按「配對」完成

藍牙連線。

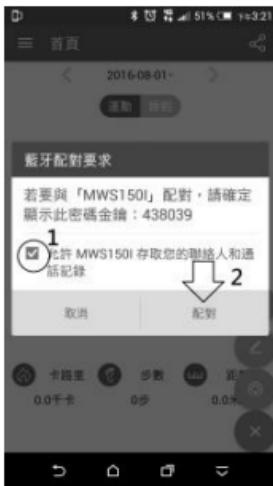

5. 藍牙配對只需進行一次，下次只要兩個裝置的藍牙功能都打開，就能自動連線。
6. 當第一次連線完成，可以發現手表的時間、通訊錄及通話記錄也會完成同步。
7. 若手錶一時找不到，在藍牙連線後，點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 ，手錶會發出響鈴。
8. 點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 可以修改手錶的藍牙名稱。

登入同步軟體

第一次進入分動穿戴程式會要求做帳戶登錄。請從手機左側向右撥開啟功能表，再點選「登錄/註冊」(下圖左)。

您可以按右上角的「註冊」，以一個信箱申請新的帳號。申請完成後就可以用這個信箱與密碼登入(下圖右)。



接著設定個人資料，包含「姓名」、「性別」、「身高」、「體重」、「生日」及「目標設定」設定完成後按「進入應用」(下圖左)，畫面會提示設置成功。



同步軟體的介面操作

請參考 Android 版說明。

與您的手錶連線

1. 打開您手機的藍牙功能。
2. 打開手錶的藍牙功能：到 → 藍牙 → 開啟藍牙。
3. 在裝置清單中尋找 MWS150ID 並點擊連線。



4. 進入分動穿戴，點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 進入搜索畫面(如下圖左)。點擊「開始搜索」。



5. 點擊裝置「MWS150ID」(如上圖)
6. 畫面會出現「藍牙配對要求」對話框。點「配對」(如下圖)。成功後會出現「已連接到藍牙：MWS150ID」。



7. 當系統的藍牙裡有兩個已連線的 MWS150ID 設備，代表您的連線設定已經完成。
8. 當第一次連線完成，可以發現手表的時間、通訊錄及通話記錄也會完成同步。
9. 若手錶一時找不到，在藍牙連線後，點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 ，手錶會發出響鈴。
10. 點擊分動穿戴程式右下角的 圖示，再選擇 可以修改手錶的藍牙名稱(僅支援 Android 系統)。

同步軟體細部功能

首頁

顯示運動/睡眠記錄。

健康

本機種不支援

發現

與其他玩家交流的園地。

軌跡導航

記錄您的運動軌跡。注意此功能需要 GPS，可能會消耗較多的手機電量。

同步資料

同步手錶的資料。使用時請確認手錶與手機是否已經連線。

設置

用戶設置 - 設定你的基本資料，包括性別、身高、體重及生日。設定正確的基本資料才能獲得正確的步行距離及卡路里計算。

通知應用(僅支援 Android, iOS) 用戶至手機的“設
定”>“通知”裡修改) - 設定要在手錶顯示
通知訊息的手機應用程式。預設為全部開啟通
知。

提醒設置 - 手機防丟提醒的設置

目標設置

設定您的運動目標。

手錶功能表說明



電話簿

調出手機的通訊錄。在通訊錄中點擊可進行撥號。
參考【與您的手錶連線】章節。



通話記錄

可以從手機裡調出以下的通話記錄，點選此處可直接
撥號：

- 『未接電話』：顯示⑦
- 『已撥電話』：顯示橘色箭頭→
- 『已接電話』：顯示綠色箭頭←

參考【與您的手錶連線】章節。



撥號盤

直接按電話號碼撥號。注意，若您是從手機撥出電話
而非手錶，也請您使用手機結束通話(部份手機使用手機

撥號後再用手錶結束通話會無法使手機真正結束通話)。



信息

點擊圖示後您可查看手機簡訊收件箱及使用回覆模板回覆簡訊。



通知

將手機上的應用程式通知傳送到手錶，此功能需要在手機上安裝「分動穿戴」的程式，同時手機的藍牙必須與手錶連線。

進入後可以看到各應用程式的通知清單。點選清單中的項目可檢視內容，向右划動可以刪除通知或者阻止同類型的通知。

請參考【同步軟體細部功能】章節。

注意：

1. 此功能適用於 Android 系統下搭配分動穿戴使用。
iOS 用戶請至手機的“設定”>“通知”裡修改。
2. iOS 裝置裡也有「通知中心」功能，此處的通知也會被傳送到手錶裡，有時可能造成手錶中有重複出現的訊息通知，若造成您的困擾，可以在 iOS “設定”>“通知”裡針對個別的應用程式關閉通知功能。



計步器



開啟選單

- 選項
- 狀態
- 歷史記錄
- 目標
- 性別

進入後由下往上撥開啟選單，選單裡有：

1. 狀態：開啟或關閉計步功能。
2. 歷史記錄：查看步行的歷史記錄。
3. 目標：設定每日步距(也可以在分數穿戴裡設定)。
4. 性別：設定您的性別(也可以在分數穿戴裡設定)。



藍牙

按「搜尋藍牙裝置」可以從手錶搜尋手機進行配對。使用此功能，手機必須先開啟藍牙功能。



睡眠監測

進入該功能後，由下往上撥開啟選單。選單裡有：

1. 狀態：開啟或關閉睡眠功能。
2. 歷史記錄：查看睡眠的歷史記錄。

點擊「開啟」可開始記錄睡眠，睡醒時請點擊「關閉」。


您可從「歷史記錄」中查看監測結果。

注意，此功能會記錄晚上 10 點至早上 8 點的睡眠品質。



久坐提醒

進入該功能後，可選擇提醒時間或選擇 000 分關閉久坐提醒功能。打開此功能後，手錶偵測到您有一段時間沒有起身，將會對您提醒。

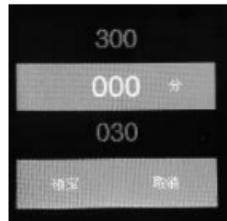

鬧鈴

在本功能中，您可設置不同的鬧鈴。


點擊【添加新鬧鐘】新增一個新鬧鐘。

點選各個項目進行設定。鬧鐘設定完成後，向右划動可儲存設定。

點選時間後，在時間、AM/PM 上下划動設定後按確定。



儲存後，畫面會顯示目前已經設定的鬧鐘，可以上下划動檢視或增加新的鬧鐘。

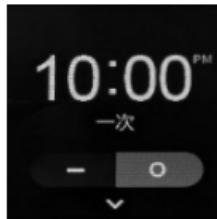

防丟

在手機與手錶的藍牙已連線的狀態下，點選此功能→按「開始」，手機會發出嗶聲。按手錶畫面的「停止」鍵可停止響聲。



音樂播放器

播放手錶或手機內的音樂。按『音樂來源』鍵可選擇以藍牙播放手機裡的音樂(聲音會由手機發出)或者播放手錶內的音樂。





錄音



注意：錄音檔將儲存在記憶卡。



相簿

使用時請插入記憶卡。

點擊圖片的檔案可檢視圖片，往右划動可回到檔案清單。在檔案清單中的檔案按住不放可開啟照片的選項功能，包括用藍牙傳送，重新命名等。



相機(灰底)

使用時請插入記憶卡。

點擊「+」或「-」圖示可放大或縮小拍照畫面，點擊相機圖示進行拍照，點擊「選項」可開啟相簿或進行相機的相關設置等。



選項——選項

返回——退出相機



遠端拍照(紅底)

操作遙控拍照前，您必須先安裝分動穿戴並完成連線。使用前請先開啟分動穿戴 App。照片的解析度會依照手機的解析度，拍的照片會儲存於手機裡。



二維碼

用以下載手錶的同步軟體。請使用 QR CODE 軟體掃描。



計算機

簡易的計算機工具。



碼表

0:00:04.8 秒數

1. 00:00:01:41

2. 00:00:03:03

開始/停止  圈數 



文件管理

在本功能中您可管理手錶 TF 卡的檔案。



設置

進行手錶的細部設定。在設定功能表中可以向右划回到上一層。

- 藍牙設置：「啟動藍牙」可以開啟或關閉手錶的藍牙功能；「本機可被搜尋」預設為開啟，設定關閉則會使其他手機無法搜尋到手錶。
- 時鐘：設定時鐘的類型及時間的自動同步。
- 聲音：設定提示類型、來電鈴聲、或更換提示音
- 音量：設定在多媒體播放、鈴聲及通知時的音效音量。
- 顯示：設定螢幕亮度及背光關閉時間。
- 多語言環境：選擇繁體中文或英文語系。
- 動作：設定手腕翻轉及手指手勢以執行特定操作，

例：來電翻轉靜音、鬧鐘翻轉靜音、手勢喚醒系統、晃動翻頁主選單、晃動接聽電話等等。注意，此功能並非支援所有的手機。

- 恢復原廠設定，將手錶恢復出廠時的設定。恢復原廠設定後請手動開啟藍牙。
- 關於：可以查詢手錶的藍牙地址、軟體版本等資訊。

使用注意事項

- 在使用前請充滿電，充電時間需要 1-2 小時；
- 也可以使用一般 Android 智慧手機的充電線及充電器；
- 「提醒設置」開啟後，若藍牙在使用過程中超過距離斷開，在未重新連接前是不能使用尋找功能的；
- 藍牙在使用過程中，偶爾會有斷開情況，請重新連接一次（超過 5 分鐘未連接時，需要手動連接一次）；連接時請注意選擇同意通訊錄的同步；不然在使用過程中，將不能顯示來電的通訊錄；
- 音樂功能，按 Android 手機不同，將可能顯示歌曲的名字或者有部分手機是不顯示歌曲名稱，這是正常情況，是因手機不同而造成；

故障排除

在使用手機過程中出現任何問題，請參照下列條款加以解決。如果問題仍然存在，請聯繫經銷商或指定維修人員。

- ◆ 手錶無法開機
 - 按開機鍵時間過短，請按時間超過 4 秒。
 - 電池電量過低，請連接充電器充電。
- ◆ 手錶會自行關機

電池電量過低，請連接充電器充電。

◆ 手錶使用的時間很短

電池電量未充滿，請確保有足夠的充電時間（充滿最短 2 小時）。

◆ 手錶無法正常充電

- 請檢查電池是否可用，使用幾年後電池的性能會降低。
- 充電器是否工作正常，可以更換新充電器嘗試
- 充電連接 USB 線介面是否連接好，可以再嘗試一次

◆ 接到來電時沒有顯示呼叫者姓名

- 藍牙連接時，未選擇上傳通訊錄；或者是未勾選一直上傳通訊錄；
- 斷開再連接時，未同步通訊錄，請再次配對重新連接。

◆ 通話的聲音品質不太好

- 你的手錶與手機距離太遠，請靠近；藍牙信號太差
- 你的手機所處信號不好，更換一個打接電話的位置

◆ 分動資料無法同步

因為未登錄，運動的資料無法在伺服器儲存，請註冊並登錄；

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至人因科技客服部處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點：

地址：23586 新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓客服部 收

產品保固期認定

1. 以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。
2. 若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。
3. 若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。
4. 若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。
5. 可接受之購買證明：發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。
6. 保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。
退回的商品必須抱保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD
產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理
235 新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓 客服部

免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: (02)22262112

網站: www.ergotech.com.tw

電子郵件: support@ergotech.com.tw

姓名: 性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 電話: 購買店家: E-mail: 地址: 商品名稱: MWS150IVD	品質保證章	經銷商店章
		
		購買日期

※注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，電池保固半年，配件類保固三個月故障換新。

Ver.MWS150ID-2017.03.3 1.1.

MNO.: 55-MWS150ID-01