# SP1300 喇叭使用說明

## 產品的按鍵、插孔功能定義

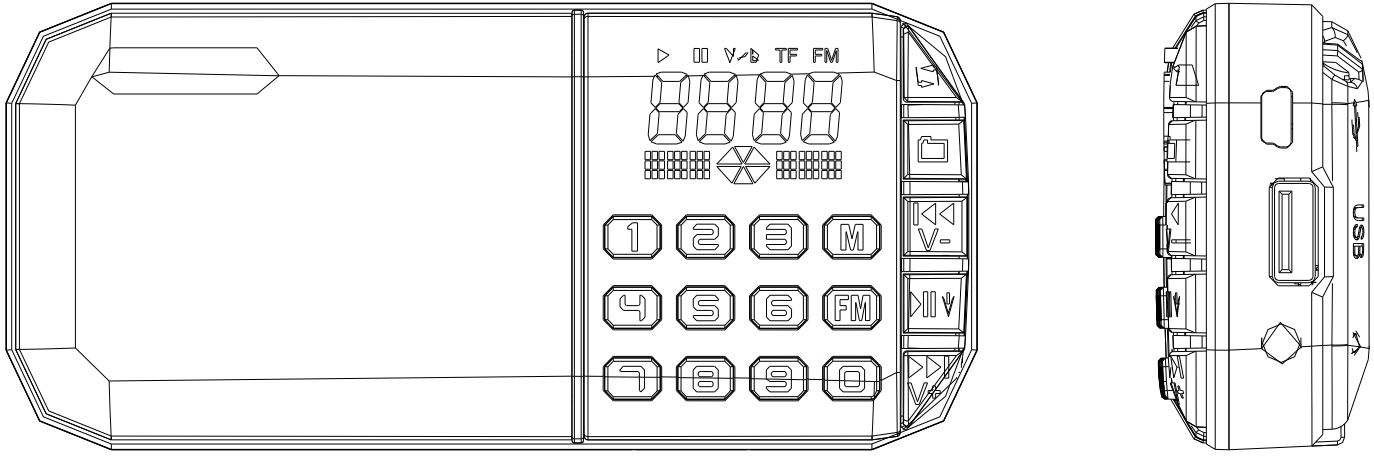


1. 【⏯】：長按開關機，短按播放/暫停
2. 【⏮/V-】音量一鍵：短按上一曲，或選擇上一個收音電臺，長按調節音量減小。
3. 【V+/⏭】音量＋鍵：短按下一曲，或選擇下一個收音

電臺，長按調節音量加大。

4. 【FM】FM 鍵：短按可以進入 FM 模式，長按時 FM 自動搜台，在 FM 狀態下短按播放/暫停/靜音。
5. 【M】模式鍵：短按模式轉換：時鐘模式，MICRO SD 卡模式，隨身碟模式，FM 模式。在 FM 模式時長按自動搜台
6. 【 】：短按單曲循環，全部循環，選擇資料夾時是單個資料夾內有歌曲循環播放
7. 【 】：資料夾選擇播放，資料夾選擇時顯示 01.02…，沒有資料夾時不顯示數字。
8. 【1234567890】：輸入數字選歌曲、選電臺(P01, P02…)、

選頻率(例如:107.7MHz 請按 1077)。

9. 【DC 5V】電源輸入+音訊輸入介面，可以與電腦連接欣賞音樂，電源輸入插孔，可使用本機配送的 USB 線接駁電腦的 USB 介面進行充電，或使用手機充電器進行充電。
10. 【MICRO SD 卡】：插入 MICRO SD 卡播放 MP3 音樂，最大支援 32G。
11. 【USB】：插入隨身碟播放 MP3 音樂，最大支援 32G。
12. 【Ω】：插耳機欣賞音樂或收聽電臺。
13. 【時鐘功能】：短按 M 鍵進入時鐘模式，長按 M 鍵時鐘數字閃動，再短按 M 鍵跳到分鐘數字閃動，在數字閃

動狀態長按/短按上下曲調整時間，也可以在數字閃動狀態直接輸入數字。按 PLAY 鍵儲存設定。

## 充電使用說明

將附贈的 USB 線一端插入本機的"DC 5V"孔，另一端插入 PC 的 USB 介面，或連接標準的 5.0V　500mA 的充電器的 USB 介面進行充電。

本機內置過充電保護電路，可以長時間連接電腦或充電器使用和播放，支援關機狀態下充電，約 1~2 小時左右可充滿電量，電池每次放電的續航時間會因使用時音量大小而不同，電量指示也會因播放時音量大小而有所偏差。

## 電池低電

當電池出現低電壓時，系統會自動關機，此時請及時充電，如果長時間不使用本機，至少每月充電一次，可保護電池延長電池的壽命。

電池注意事項：電池不能投入火中與帶入高溫度環境使用，防止電池發生爆炸造成意外事故與財產損失！

# 產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

## 如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明:姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處,由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

## 服務據點:

地址：23586 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 收

## 產品保固期認定

1. 以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。
2. 若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。
3. 若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

4. 若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。
5. 可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。
6. 保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須抱保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快

# 人 因 科 技 股 份 有 限 公 司

# ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

## 產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

服務電話: (02)2221-9912　傳真：02-22262112

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580

| 姓名:<br>性別: ○男　　○女<br>電話:<br>購買店家:<br>E-mail:<br>地址:<br>商品名稱: SP1300<br>您的建議或改善需求: | 品質保證章 | 經銷商店章 |
|---|---|---|
| | 人因科技品質保證章 | |
| | 購買日期_____/_____/_____ | |

Ver.SP1300-2016.05.17.1.

MNO.: 55-SP1300-00

※注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞,屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固。(配件類保固三個月故障換新)