

IT010 App 功能說明



主介面：

1. 對話翻譯：使用 IT010 主機的麥克風進行收音、再透過 App 翻譯。
2. 拍照翻譯：在拍下的照片圈選要翻譯的部份、再透過 App 翻譯。您也可以直接按主機上的“拍照翻譯”鍵呼叫此功能。
3. 線上翻譯：輸入文字或複製其他地方的文字在這裡貼上、再透過 App 翻譯。
4. 實用場景：提供常用的旅遊英語對話。
5. 設定：設定主機設備的解除綁定、連接、本國語言(主語言)、外國語言(翻譯語言)



設定：


1. 設備：可以檢視目前連接主機的 ID 號、電池電量。若要將翻譯筆連接到另一台手機，您必須先解除綁定。
2. 翻譯語言設定：設定語音翻譯(即對話翻譯)的主語言(即 ME 鍵的語言)及翻譯語言(即 YOU 鍵的語言)，及照片翻譯時的語言。
3. 常見問題：簡易故障排除(英文)



對話翻譯：



先選擇好主語言及翻譯語言。

- 要將您的話翻譯給對方聽時：按住 ME 鍵不放，對著麥克風說話，結束後放開 ME 鍵。翻譯機的喇叭即會播放翻譯的結果。
- 要將對方的話翻譯給自己聽時：按住 YOU 鍵不放，對著麥克風說話，結束後放開 YOU 鍵。翻譯機的喇叭即會播放翻譯的結果。
- 歷史記錄：按  圖示可以瀏覽歷史翻譯記錄。按  裡的  圖示，可以快速對調主語與外語。按一下  可回到對話翻譯界面。

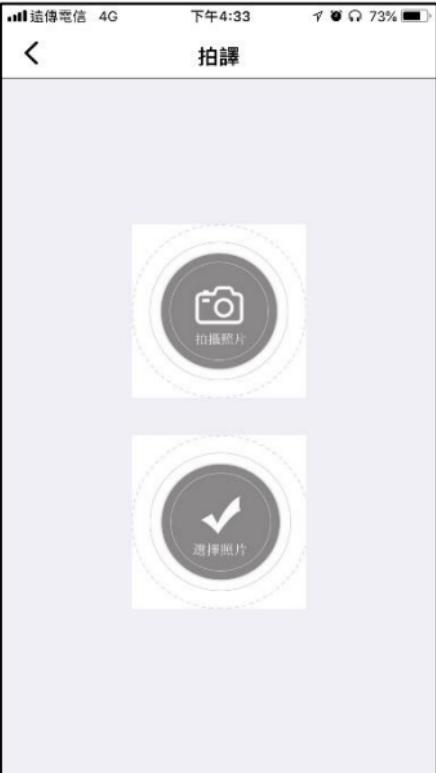

拍照翻譯：

- 按“拍攝照片”鍵：拍攝實景。圈選文字，便能得到翻譯的結果(如下頁)
- 按“選擇照片”鍵：選擇曾拍過的照片圈選文字以得到翻譯結果。

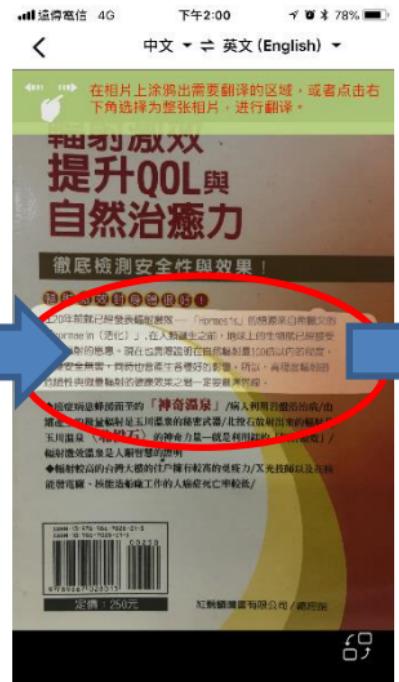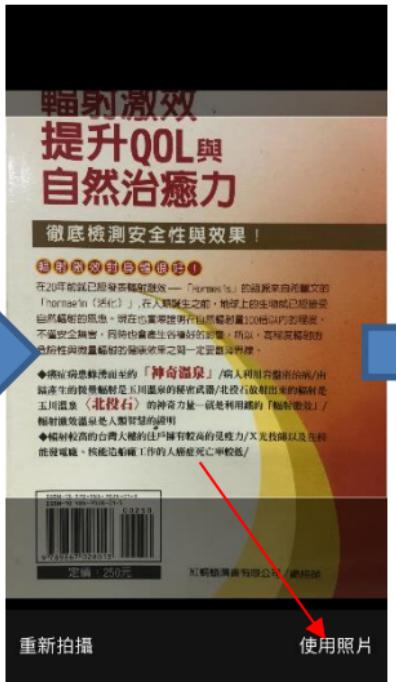



識別結果

识别结果

在20年前就已經發表輻射激效——

「Hormesis」的語源來自希臘文的

「horman in(活化)」,在人類誕生之前,地球上的生物就已經接受自然輻射的恩惠。現在也實際證明在自然輻射量100倍以內的程度不僅安全無害'同時也會產生各種好的影響。所以,高程度輻射的危險性與微量輻射的健康效果之間一定要劃清界線

译文



Radiation has been published 20 years ago - the source of "Hormesis" comes from the Greek word "horman in". Before the birth of mankind, the creatures on Earth accepted the grace of natural radiation. Now it is also practical. It is proved that the degree of natural radiation is within 100 times, not only safe and harmless, but also produces various good effects. Therefore, it is necessary to draw a clear line between the risk of high-level radiation and the health effect of trace radiation.



線上翻譯：

- 在上方的框裡輸入或貼上文字，再按下翻譯，便能得到翻譯的結果
- 按 \square 可將譯文放大成全螢幕；按 \textcircled{C} 可複製譯文內容；按 \textcircled{W} 會唸出譯文。



我的收藏-英語實用口語

0



餐飲

尋找餐廳 訂座找座 點餐用餐 結帳付款 美食餐飲



購物

尋找商店 寻找商品 購買商品 結帳付款 商品名稱



遊玩娛樂

遊覽拍照 电影演出 酒吧 地名景點



交通

機場用語 電車公車 捷運火車 租車用語 場所標...



住宿

尋找住宿 預定入住 服務諮詢 退房簽出 相關詞彙



實用場景：

- 提供各種在旅遊時常用的英文用語中英對照。
- 以英語播放
- 全螢幕放大
- 收藏